



**Electronic Wind Instrument
User Manual
Elektronisches Blasinstrument
Benutzerhandbuch
電子管楽器
取扱説明書**

Light up the Life with Music

Dear Customer,

Thank you for choosing our product! We are deeply honored by your trust and support. For over 15 years, our brand has been dedicated to designing and refining portable electronic musical instruments, including electronic pianos, electronic drums, electronic keyboards, and more. Our mission is to deliver innovative, high-quality tools that inspire creativity and musical exploration. To ensure the best use of your instrument, we strongly recommend that you carefully read and follow the instructions and precautions outlined in this manual. This will help you to fully utilize the potential of your equipment while safeguarding your experience.

We sincerely hope this product brings you joy, convenience, and endless musical possibilities. Should you have any questions, concerns, or feedback, please do not hesitate to contact our customer service team. We are committed to providing prompt and professional support to enhance your journey with us.

Introduction

This product is an electronic blowpipe inspired by the wind instrument, contains 10 kinds of tone, including alto saxophone, soprano saxophone, clarinet, Panpipe, trumpet, Violin, Harmonica, flute, bamboo flute and recorder. Built-in 2W high-fidelity speaker and 800mAh rechargeable lithium battery, you can play anytime and anywhere. Adopt saxophone and recorder-based fingering, breath sensitivity adjustable, transpose and save function. You can get started quickly.

In addition, you can connect all MIDI software in computer via wired MIDI interface (Logic/Cubase/Sonar), or connect APP and DAW of Android, iOS, macOS by Bluetooth MIDI function. Please read this instruction carefully before starting to use, to help you quickly understand the functions and basic operations.

Product Features

- Small and stylish design
- Detachable silicon mouthpiece
- With 10 kinds of tones
- Two fingerings (Saxophone, Flute)
- 3 kinds of breath sensitivity can be adjusted
- Transpose function:-12-+12
- Reverb function
- Wireless MIDI, Wired MIDI
- Earphone interface
- Power:1.USB DC5V/1A
2.800mAh/3.7V Li-battery

Instructions

1. Slip the silicon mouthpiece over the mouthpiece
2. Press power switch 0.5 seconds to open, re-press to close
3. To adjust to a suitable volume:00-12 adjustable,00 turn off the sound,12 maximum volume
4. Speakers are automatically muted when headphones are connected
5. Play with correct fingering
6. High and low octave button, high octave button up an octave, low octave button down an octave
7. After pressing the tone key, use the function button to select 10 kinds of tone
8. After pressing the Breath button, use the function button to adjust 3 kinds of breath sensitivity:1=light,2=standard,3=heavy
9. After pressing the fingering key, use the function button to switch two fingerings:1=Saxophone,2=Flute
10. After pressing the trans key, use the function button to transpose 12 tones by up and down
11. Reverb function:0-30 levels, the default is 20 level
12. After the user adjusts the parameters, it can be saved automatically after shutdown. Press the reset button to restore the default initial mode
13. Blue-tooth MIDI function (Only for versions with Bluetooth MIDI)
Wireless connect to the EWI learning APP on iPhone or iPad via Bluetooth. For example, GarageBand, perfect piano. (Take GarageBand for example), download GarageBand APP on iPhone or iPad, click on this APP, select the top right "Setting" icon, select "Advanced", select Blue-tooth device, select "MIDI EWI" click then connected.(if can not connect, please kindly restart)
14. Bluetooth audio function(Only for versions with Bluetooth audio)
The Bluetooth function is automatically turned on after power on and there is a prompt sound, Bluetooth is on and wait for connecting with phone to play music, search "Music EWI" to connect, there is a prompt sound when is connected, increase, decrease the volume or select the music by phone.
15. USB MIDI Function
 1. Connect the USB-C port of this product to the USB port of the computer, transfer MIDI data between the two

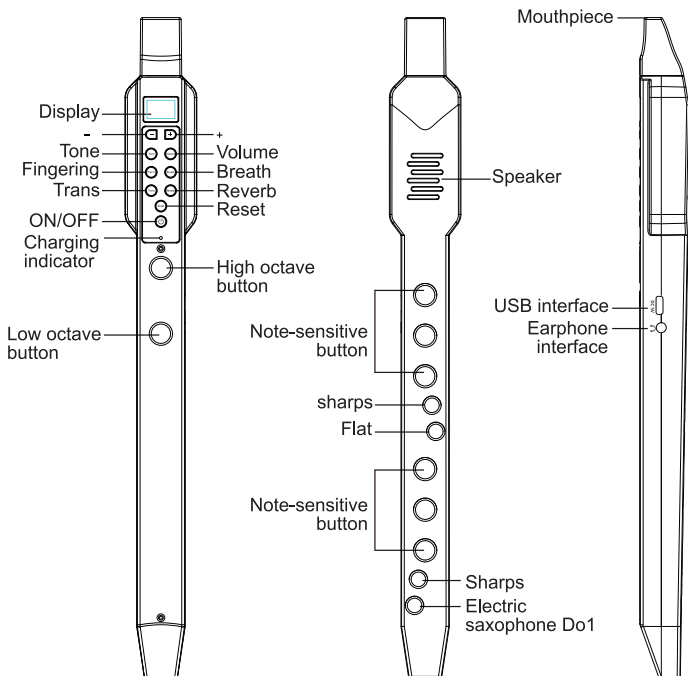
2. To use the USB data transfer function, you need to complete the following operations

- Use a standard USB-C data cable to connect the USB interface of the computer with the USB interface of this product
 - Support WIN XP/WIN 7/WIN 8 and Mac OS X without driver
 - Compatible Sonar, Cubase, Nuendo, Ezdrummer etc. major sequencer software and VST/STi, support various MIDI software for computer and tablet
16. To save power, it will automatically shut down after 10 minutes of inactivity.

Precautions

- Built-in Li-battery, under normal circumstances, supports about 4 hours of use time when fully charged.
- If continue using when the battery is low, function will be malfunction or can not work, and will accelerate the aging of the battery, be sure to turn off the power and charge in time.
- When charging with the power adapter, please use 5V/1A adapter for charge
- The charging indicator is red means charging, green is full charging.
- Unplug the charging plug when not in use for a long time or during thunderstorms.
- Do not disassemble the battery, installed, squeezed or thrown into fire, if severe swelling occurs, please do not continue to use.
- Do not place in high temperature environment, do not use if the battery is immersed in water.
- Danger of explosion if battery is replaced with wrong type.
- Please avoid children under 3 years old to use this product.

Product function diagram









Tone list




01:Alto Saxophone	02:Soprano Saxophone	03:Clarinet	04:Panpipe	05: Trumpet
06:Violin	07: Harmonica	08: Flute	09:Bamboo Flute	10:Recorder

Saxophone Fingering

Mark: ● Mean press ○ Mean do not press







fingering chart		Do 1	Re 2	Re#2	Mi 3
 Index finger Middle finger Ring finger HHE ARE HHE ARE Index finger Middle finger Ring finger Little finger Little finger					
Fa 4	Fa#4			Sol 5	
					

Mark: ● Mean press ○ Mean do not press

Sol#5				La 6	La#6	
						
Si 7	Do 1	Do#1				
						

Flute Fingering

Mark: ● Mean press ○ Mean do not press

fingering chart			Sol 5	La 6	Si 7	Do 1
 Index finger Middle finger Ring finger Little finger Index finger Middle finger Ring finger Little finger						
Re 2	Mi 3	Fa 4				
						

Thank you for choosing OYAYO!

Dear Customer:

Thanks for your trust and purchase of our musical instruments! Your support is the driving force for our continuous pursuit of excellent quality. We will always provide you with a high-quality music experience with a professional attitude.

After-sales Service Commitment

This product enjoys a 1-year warranty service for the whole machine (calculated from the date of receipt)

During the warranty period, if there are product quality problems caused by non-human factors, we will provide free repair or replacement services

Please keep the purchase receipt as the basis for warranty

Contact us

If you encounter any problems during use or have suggestions for improvement, please feel free to contact us through the following methods:

Official after-sales email: ***support@oyayomusic.com***

Service response: reply within 48 hours on working days

Music is moving because of you, looking forward to creating more wonderful moments with you!

OYAYO

Light up the Life with Music

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben! Wir freuen uns sehr über Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung. Seit über 15 Jahren entwickelt und verfeinert unsere Marke tragbare elektronische Musikinstrumente, darunter E-Pianos, E-Drums, E-Keyboards und mehr. Unsere Mission ist es, innovative, hochwertige Instrumente zu entwickeln, die Kreativität und musikalische Entdeckungen inspirieren.

Um Ihr Instrument optimal nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen dringend, die Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen in dieser Anleitung sorgfältig zu lesen und zu befolgen. So können Sie das Potenzial Ihres Instruments voll ausschöpfen und gleichzeitig Ihr Erlebnis schützen.

Wir hoffen aufrichtig, dass Ihnen dieses Produkt Freude, Komfort und endlose musikalische Möglichkeiten bietet. Bei Fragen, Anliegen oder Feedback wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Wir sind bestrebt, Ihnen schnell und professionell zu helfen, um Ihre Erfahrung mit uns zu verbessern.

Nochmals vielen Dank, dass Sie Teil unserer Geschichte sind. Lasst die Musik beginnen!

Einführung

Dieses Produkt ist ein elektronisches Blasrohr, das von Blasinstrumenten inspiriert ist.

Es enthält 10 verschiedene Töne, darunter Altsaxophon, Sopransaxophon, Klarinette, Panflöte, Trompete, Violine, Mundharmonika, Flöte, Bambusflöte und Blockflöte. Eingebauter 2W Hi-Fi-Lautsprecher und wiederaufladbare 800mAh Lithiumbatterie, damit Sie jederzeit und überall spielen können. Saxophon- und blockflötenbasierte Fingertechnik, einstellbare Atemempfindlichkeit, Transponierungs- und Speicherfunktion. Sie können schnell loslegen.

Darüber hinaus können Sie alle MIDI-Software über eine kabelgebundene MIDI-Schnittstelle (Logic/Cubase/Sonar) mit dem Computer verbinden oder APP und DAW von Android, iOS, macOS über die Bluetooth MIDI Fnktion verbinden. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch, damit Sie die Funktionen und grundlegenden Bedienungsvorgänge schnell verstehen.

Produktmerkmale

- Kleines und elegantes Design
- Abnehmbares Silikonmundstück
- Mit 10 verschiedenen Tönen
- Zwei Griffe (Saxophon, Flöte)
- 3 Arten der Atemempfindlichkeit einstellbar
- Transponierungsfunktion: -12-+12
- Hallfunktion
- Kabelloses MIDI, kabelgebundenes MIDI
- Kopfhörerschnittstelle
- Stromversorgung: 1. USB DC5V/1A 2.800mAh/3,7V Li-Batterie

Anleitung

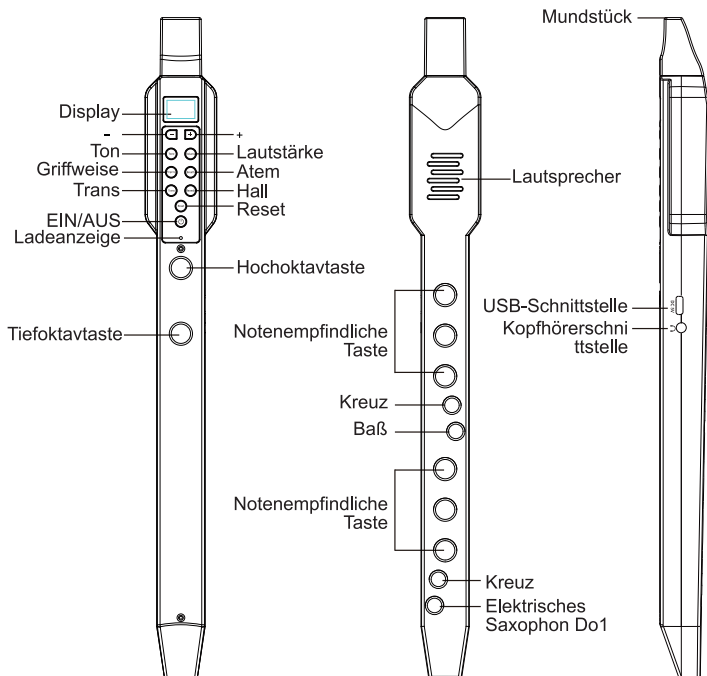
1. Stülpen Sie das Silikonmundstück über das Mundstück
2. Drücken Sie den Netzschalter 0,5 Sekunden zum Öffnen, drücken Sie ihn erneut zum Schließen
3. So stellen Sie eine geeignete Lautstärke ein: 00-12 einstellbar, 00 Ton aus, 12 maximale Lautstärke
4. Lautsprecher werden automatisch stummgeschaltet, wenn Kopfhörer angeschlossen sind
5. Spielen Sie mit der richtigen Fingertechnik
6. Hohe und niedrige Oktavtaste, hohe Oktavtaste eine Oktave höher, niedrige Oktavtaste eine Oktave tiefer
7. Verwenden Sie nach dem Drücken der Tontaste die Funktionstaste, um 10 Arten von Tönen auszuwählen
8. Verwenden Sie nach dem Drücken der Atemtaste die Funktionstaste, um 3 Arten der Atemempfindlichkeit einzustellen: 1 = leicht, 2 = Standard, 3 = stark
9. Verwenden Sie nach dem Drücken der Griffaste die Funktionstaste, um zwischen zwei Griffen zu wechseln: 1 = Saxophon, 2 = Flöte
10. Verwenden Sie nach dem Drücken der Trans-Taste die Funktionstaste, um 12 Töne nach oben und unten zu transponieren
11. Hallfunktion: 0-30 Stufen, die Standardeinstellung ist 20 Stufen

12. Nachdem der Benutzer die Parameter angepasst hat, können diese nach dem Herunterfahren automatisch gespeichert werden. Drücken Sie die Reset-Taste, um den Standard-Ausgangsmodus wiederherzustellen.
13. Bluetooth-MIDI-Funktion (Nur für Versionen mit Bluetooth-MIDI)
Drahtlose Verbindung mit der EWI-Lern-App auf dem iPhone oder iPad über Bluetooth. Zum Beispiel GarageBand, Perfect Piano. (Nehmen Sie zum Beispiel GarageBand), laden Sie die GarageBand-App auf das iPhone oder iPad herunter, klicken Sie auf diese App, wählen Sie das Symbol „Einstellungen“ oben rechts, wählen Sie „Erweitert“, wählen Sie Bluetooth-Gerät, wählen Sie „MIDI EWI“ und klicken Sie dann auf „Verbinden“. (Wenn keine Verbindung hergestellt werden kann, starten Sie bitte neu.)
14. Bluetooth-Audiofunktion (Nur für Versionen mit Bluetooth-Audio)
Die Bluetooth-Funktion wird nach dem Einschalten automatisch eingeschaltet und es ertönt ein Hinweis. Bluetooth ist eingeschaltet und wartet auf die Verbindung mit dem Telefon, um Musik abzuspielen. Suchen Sie nach „Musik EWI“, um eine Verbindung herzustellen. Es ertönt ein Hinweis, wenn die Verbindung hergestellt ist. Erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke oder wählen Sie die Musik per Telefon aus.
15. USB-MIDI-Funktion
 1. Verbinden Sie den USB-C-Anschluss dieses Produkts mit dem USB-Anschluss des Computers und übertragen Sie MIDI-Daten zwischen den beiden.
 2. Um die USB-Datenübertragungsfunktion zu verwenden, müssen Sie die folgenden Vorgänge ausführen:
 - Verwenden Sie ein Standard-USB-C-Datenkabel, um die USB-Schnittstelle des Computers mit der USB-Schnittstelle dieses Produkts zu verbinden.
 - Unterstützt Windows XP/7/8 und macOS ohne Treiber.
 - Kompatibel mit Sonar, Cubase, Nuendo, Ezdrummer usw., gängiger Sequenzersoftware und VST/STi, unterstützt verschiedene MIDI-Software für Computer und Tablets.
 16. Um Strom zu sparen, wird es nach 10 Minuten Inaktivität automatisch heruntergefahren.

Vorsichtsmaßnahmen

- Der eingebaute Lithium-Akku hält unter normalen Umständen bei voller Ladung etwa 4 Stunden.
- Bei fortgesetzter Verwendung bei schwachem Akkustand treten Funktionsstörungen auf oder der Akku kann nicht mehr verwendet werden. Dies beschleunigt die Alterung des Akkus. Achten Sie darauf, das Gerät rechtzeitig auszuschalten und aufzuladen.
- Verwenden Sie beim Laden mit dem Netzteil einen 5-V/1-A-Adapter.
- Die Ladeanzeige ist rot und bedeutet, dass der Akku geladen wird. Grün bedeutet, dass der Akku vollständig geladen ist.
- Ziehen Sie den Ladestecker ab, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden oder bei Gewitter.
- Zerlegen Sie den Akku nicht, setzen Sie ihn nicht ein, drücken Sie ihn nicht zusammen und werfen Sie ihn nicht ins Feuer. Wenn er stark anschwillt, verwenden Sie ihn bitte nicht weiter.
- Platzieren Sie ihn nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen und verwenden Sie ihn nicht, wenn der Akku in Wasser getaucht ist.
- Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku durch einen falschen Typ ersetzt wird.
- Bitte vermeiden Sie die Verwendung dieses Produkts durch Kinder unter 3 Jahren.

Produktfunktionsdiagramm

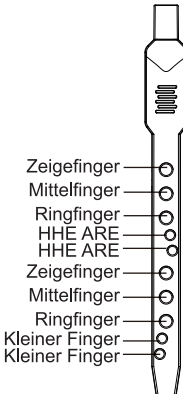










Tonliste

01:Altsaxophon	02:Sopransaxophon	03:Klarinette	04:Panflöte	05:Trompete
06:Violine	07: Mundharmonika	08: Flöte	09:Bambusflöte	10:Blockflöte

Saxophon-Fingersatz

Markierung ● Drücken bedeutet ○ Nicht drücken bedeutet

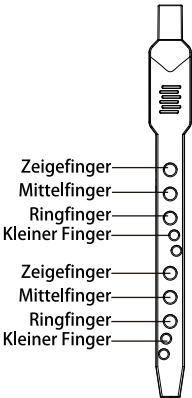





Fingersatztable		Do 1	Re 2	Re#2	Mi 3
					
Fa 4	Fa#4			Sol 5	
					

Markierung ● Drücken bedeutet ○ Nicht drücken bedeutet

Sol#5				La 6	La#6	
Si 7	Do 1	Do#1				

Flötengriffe

Markierung ● Drücken bedeutet ○ Nicht drücken bedeutet

Griffabelle			Sol 5	La 6	Si 7	Do 1
						
Re 2	Mi 3	Fa 4				
						

Vielen Dank, dass Sie sich für OYAYO entschieden haben!

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und den Kauf unserer Musikinstrumente! Ihre Unterstützung ist die treibende Kraft für unser kontinuierliches Streben nach hervorragender Qualität. Wir werden Ihnen stets ein hochwertiges Musikerlebnis mit professioneller Einstellung bieten.

Verpflichtung zum Kundendienst

Für dieses Produkt gilt eine 1-jährige Garantie auf die gesamte Maschine (berechnet ab dem Datum des Erhalts).

Während der Garantiezeit bieten wir bei nicht durch menschliche Faktoren verursachten Qualitätsproblemen des Produkts kostenlose Reparatur- oder Ersatzleistungen an.

Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg als Grundlage für die Garantie auf.

Kontaktieren Sie uns

Wenn Sie während der Verwendung auf Probleme stoßen oder Verbesserungsvorschläge haben, können Sie uns gerne auf folgende Weise kontaktieren:

Offizielle E-Mail für den Kundendienst: **support@oyayomusic.com**

Serviceantwort: Antwort innerhalb von 48 Stunden an Werktagen

Musik bewegt sich dank Ihnen, wir freuen uns darauf, noch mehr wundervolle Momente mit Ihnen zu schaffen!

OYAYO

Light up the Life with Music

お客様へ

このたびは弊社製品をお選びいただき、誠にありがとうございます。皆様からのご信頼とご支援に、心より感謝申し上げます。

弊社ブランドは、15年以上にわたり、電子ピアノ・電子ドラム・電子キーボードなどのポータブル電子楽器の開発・改良に取り組んでまいりました。私たちの使命は、創造性と音楽への探求心を刺激する、革新的かつ高品質なツールを提供することです。

本製品を最大限にご活用いただくために、本取扱説明書に記載の使用方法および注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いいただきますようお願いいたします。それにより、製品の性能を最大限に引き出し、より良い音楽体験をお楽しみいただけます。

本製品が、お客様に喜びと利便性、そして無限の音楽の可能性をもたらすことを心より願っております。ご不明な点やご質問がございましたら、いつでもお気軽に弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。迅速かつ丁寧な対応を心がけております。

今後とも弊社製品をどうぞよろしくお願い申し上げます。

さあ、音楽の旅を始めましょう!

はじめに

この製品は、管楽器にヒントを得た電子吹奏楽器で、アルトサクソ、ソプラノサクソ、クラリネット、パンパイプ、トランペット、バイオリン、ハーモニカ、フルート、竹笛、リコーダーを含む 10 種類の音色が含まれています。2W の高忠実度スピーカーと 800mAh の充電式リチウム電池を内蔵しており、いつでもどこでも演奏できます。サクソとリコーダーをベースにした運指、ブレス感度調整、移調、保存機能を採用しています。すぐに始めることができます。

さらに、有線 MIDI インターフェイス (Logic/Cubase/Sonar) を介してコンピューター内のすべての MIDI ソフトウェアを接続するか、Bluetooth MIDI 機能を使用して Android、iOS、macOS の APP と DAW に接続できます。使用を開始する前に、この説明書をよく読んで、機能と基本操作をすばやく理解してください。

製品の特徴

- ・ 小型でスタイリッシュなデザイン
- ・ 取り外し可能なシリコン製マウスピース
- ・ 10種類の音色
- ・ 2種類の運指(サククス、フルート)
- ・ 3種類のプレス感度を調整可能
- ・ トランスポーズ機能:-12～+12
- ・ リバーブ機能
- ・ ワイヤレスMIDI、有線MIDI
- ・ イヤホンインターフェース
- ・ 電源:1.USB DC5V/1A
2.800mAh/3.7Vリチウム電池

使用方法

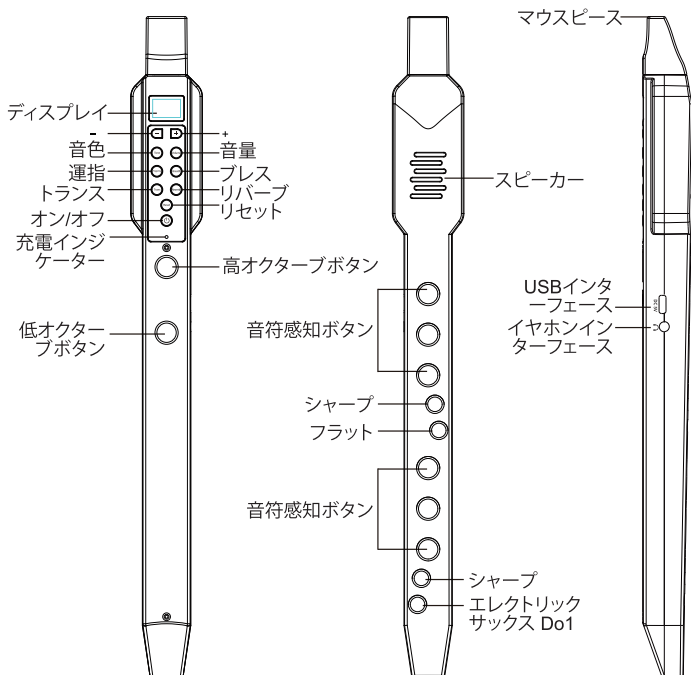
1. シリコン製のマウスピースをマウスピースにかぶせます
2. 電源スイッチを 0.5 秒間押して開き、もう一度押して閉じます
3. 適切な音量に調整します: 00 ～ 12 で調整可能、00 で音を消灯、12 で最大音量
4. ヘッドフォンを接続すると、スピーカーは自動的にミュートされます
5. 正しい運指で演奏します
6. 高低オクターブ ボタン、高オクターブ ボタンは 1 オクターブ上、低オクターブ ボタンは 1 オクターブ下
7. トーン キーを押してから、機能ボタンを使用して 10 種類のトーンを選択します
8. プレス ボタンを押した後、機能ボタンを使用して 3 種類のプレス感度を調整します: 1= 軽い、2= 標準、3= 重い
9. 運指キーを押してから、機能ボタンを使用して 2 つの運指を切り替えます: 1= サククス、2= フルート
10. トランス キーを押してから、機能ボタンを使用して 12 のトーンを上下にトランスポーズします
11. リバーブ機能:0-30 レベル、デフォルトは 20 レベル
12. ユーザーがパラメータを調整した後、シャットダウン後に自動的に保存できます。リセット ボタンを押して、デフォルトの初期モードを復元します
13. Bluetooth MIDI 機能 (Bluetooth MIDI 搭載バージョンのみ)
iPhone または iPad の EWI 学習アプリに Bluetooth 経由でワイヤレス接続します。たとえば、GarageBand、パーフェクト ピアノなどです。(GarageBand を例にとると)、iPhone または iPad に GarageBand アプリをダウンロードし、このアプリをクリックして、右上の「設定」アイコンを選択し、「詳細」を選択して、Bluetooth デバイスを選択し、「MIDI EWI」を選択してクリックすると接続されます。(接続できない場合は、再起動してください)

14. Bluetooth オーディオ機能 (Bluetooth オーディオ搭載バージョンのみ)
電源投入後、Bluetooth 機能が自動的にオンになり、プロンプト音が鳴ります。
Bluetooth がオンになり、音楽を再生するために電話との接続を待ち、「Music
EWI」を検索します。接続するには、接続時にプロンプト音が鳴り、音量を上げたり
下げたり、電話で音楽を選択したりできます。
15. USB MIDI機能
1. この製品のUSB-CポートをコンピューターのUSBポートに接続し、2つのポート間
でMIDIデータを転送します
2. USBデータ転送機能を使用するには、次の操作を完了する必要があります
- ・標準のUSB-Cデータケーブルを使用して、コンピューターのUSBインターフェイス
をこの製品のUSBインターフェイスに接続します
 - ・ドライバーなしでWIN XP / WIN 7 / WIN 8およびMac OS Xをサポートします
 - ・Sonar、Curbase、Nuendo、Ezdrummerなどの主要なシーケンサーソフトウェアお
よびVST / STiと互換性があり、コンピューターとタブレットのさまざまなMIDIソフ
トウェアをサポートします
16. 電力を節約するため、10分間操作がないと自動的にシャットダウンします。

注意事項

- ・内蔵リチウム電池は、通常の状況では、フル充電で約 4 時間使用できます。
- ・電池残量が少ない状態で使用を続けると、機能が故障したり動作しなくなったりし、
電池の劣化が早まります。必ず電源をオフにして、適時に充電してください。
- ・電源アダプターで充電する場合は、5V/1A アダプターを使用して充電してください。
- ・充電インジケーターが赤の場合は充電中、緑の場合はフル充電です。
- ・長時間使用しないときや雷雨のときは、充電プラグを抜いてください。
- ・電池を分解したり、取り付けたり、圧迫したり、火の中に投げ込んだりしないでください。
ひどく膨張した場合は、使用を続けないでください。
- ・高温環境に置かないでください。電池が水に浸かった状態で使用しないでください。
- ・電池を間違ったタイプと交換すると、爆発の危険があります。
- ・3 歳未満のお子様には使用させないでください。

製品機能図



音色リスト

01:アルトサックス	02:ソプラノサックス	03:クラリネット	04:パンパイプ	05:トランペット
06:バイオリン	07: ハーモニカ	08: フルート	09:竹笛	10:リコーダー

サックスの運指

マーク ● 押すという意味 ○ 押さないという意味







運指表		Do 1	Re 2	Re#2	Mi 3	
人差し指 中指 薬指 HHE ARE HHE ARE 人差し指 中指 薬指 小指 小指						
Fa 4	Fa#4			Sol 5		

マーク ● 押すという意味 ○ 押さないという意味

Sol#5				La 6	La#6	
Si 7	Do 1	Do#1				

フルートの運指

マーク ● 押すという意味 ○ 押さないという意味

運指表			Sol 5	La 6	Si 7	Do 1
 人差し指 中指 薬指 小指 人差し指 中指 薬指 小指						
Re 2	Mi 3	Fa 4				
						

OYAYOをお選びいただきありがとうございます。

お客様へ：

この度は当社の楽器をお選びいただき、心より感謝申し上げます。お客様のご支援は、当社が優れた品質を追求し続けるための大きな力となっております。これからもプロフェッショナルな姿勢で、高品質な音楽体験をお届けいたします。

アフターサービスについて

本製品には、全体的に1年間の保証サービスが提供されます(受領日から計算)。保証期間内に人為的要因以外で製品に問題が発生した場合、無料で修理または交換サービスを提供いたします。

保証を受けるために、購入領収書の保管をお願い申し上げます。

お問い合わせ

使用中に問題が発生したり、改善のご提案がある場合は、以下の方法でお気軽にお問い合わせください：

公式アフターサービスメール: **support@oyayomusic.com**

サービス対応: 営業日内に48時間以内に返信いたします。

音楽はあなたのおかげで動きます。あなたと共に、さらに素晴らしい瞬間を創り出すことを楽しみにしております！

OYAYO

Light up the Life with Music

