



Electronic Piano User Manual
E-Piano-Benutzerhandbuch
電子ピアノ ユーザーマニュアル

Software download address
Software-Download-Adresse
ソフトウェアダウンロードアドレス
<http://kohoxo.com/en-piano.zip>

Light up the Life with Music

Dear Customer,

Thank you for choosing our product! We are deeply honored by your trust and support. For over 15 years, our brand has been dedicated to designing and refining portable electronic musical instruments, including electronic pianos, electronic drums, electronic keyboards, and more. Our mission is to deliver innovative, high-quality tools that inspire creativity and musical exploration. To ensure the best use of your instrument, we strongly recommend that you carefully read and follow the instructions and precautions outlined in this manual. This will help you to fully utilize the potential of your equipment while safeguarding your experience.


We sincerely hope this product brings you joy, convenience, and endless musical possibilities. Should you have any questions, concerns, or feedback, please do not hesitate to contact our customer service team. We are committed to providing prompt and professional support to enhance your journey with us.


Thank you once again for being part of our story. Let the music begin!

I. The feature of the product:

- 61/88standard keys
(includes the black key)
- Tone:129 tones
- Rhythm:128 rhythms
- Demo:30 demos
- Record and playback function
- Rhythm function
- Demo function
- Metronome function
- Dual keyboard function
- Dynamic switch function
- Reset function
- LED display
- Sustain pedal, complex sustain pedal
- Blue-tooth MIDI function
- Blue-tooth audio function
- Power supply:
 1. Built-in battery 3.7v/1800mAh
(Only for battery version)
 - 2.USB 5V/1A power supply


II. Explanation of function button:

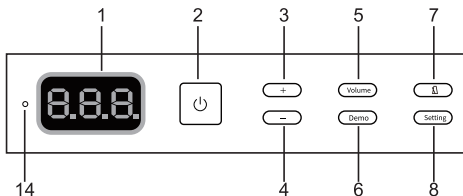

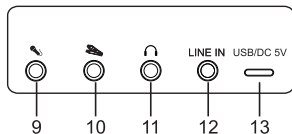


1	8.8.8	LED display	8	Setting	Setting button
2	⏻	ON/OFF	9	🎤	MIC interface
3	+	Increase button	10	👣	Sustain/Pedal interface
4	-	Decrease button	11	🎧	Headphone interface
5	Volume	Volume button	12	🎧	Audio interface
6	Demo	Demo button	13	🔌	Power/MIDI interface
7	🎵	Metronome button	14	○	Changing indicator

The image of standard piano



Combination function key area

Operating way: Press "Setting" button do not release, and press the corresponding function key to get the corresponding function

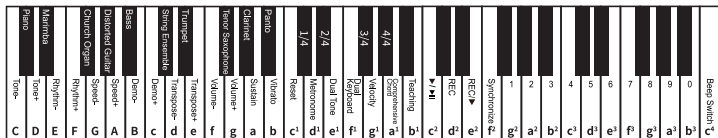

III. Product function description:

1.ON/OFF button

Press power switch for 0.5 seconds to open, repress to close.

2. Tone

Built-in 129 tones

Default tone selection when open, press "+" -" button to select the tone.

Press "Setting" button, do not release, and press "C" key to decrease tone; Press "Setting" button, do not release, and press "D" key to increase tone.

Common tone selection: press "Setting" button do not release, and press the corresponding black key to select the common tone quickly.

Black C#(Piano), Black D#(Marimba), Black F#(Church Organ), Black G#(Distortion guitar), Black A#(Acoustic bass), Black c#(String Ensemble1), Black d#(Trumpet), Black f# (Tenor Sax), Black g#(Clarinet), Black a# (Pan Flute)

3. Rhythm

Built-in 128 rhythms

Repress "Setting" button do not release, and press "E" key to decrease rhythm; Press "Setting" button do not release, and press "F" key to increase rhythm.

4. Tempo

Under playing, press "Setting" button do not release, and press "G" key to decrease tempo; Press "Setting" button do not release, and press "A" key to increase tempo.

5. Demo

Built-in 30 demos

Press the "Demo" button on the panel, then repress "+" -" to select the demos. Press "Setting" button do not release and press "B" key to decrease demo; Press "Setting" button do not release, and press "C" key to increase demo.

6. Trans

Total 13 levels: -6, -5, 4, 3, 2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

Press "Setting" button do not release, and press "d" key to decrease trans; Press "Setting" button do not release, and press "e" key to increase trans.

7. Volume

Press the "Volume" button on the panel, then repress "+" -" to increase or decrease the sound.

Press" Setting "button to do not release, and press"f"key to decrease the volume;
Press "Setting" button to do not release, and press "g" key to increase the volume.

8. Sustain

Press" Setting "button to do not release, and press" a "key to open or close to sustain function.

9. Vibrato

Press" Setting "button to do not release, and press" b "key to open or close the vibrato function.

10. Reset

Press" Setting"button to do not release, and press" c." to reset.

11. Metronome

Press the "Δ" button on the panel, then repress"+-"can adjust the beat
Press" Setting" button to do not release, and press "d1 "key to open or close the metronome function.

Metronome have 4 variations, 1/4 (black key#c1), 2/4 (black key# d1), 3/4 (black key#f1), 4/4 (black key#g1)

12. Dual voice

Press" Setting"button to do not release, and press" e1 "key to open or close dual voice function

13. Dual keyboard

Press" Setting "button do not release, and press" f1." key to open or close dual keyboard.

14. Dynamic

Press" Setting "button do not release, and press" g1 " key to open or close dynamic function.

15. Full fingered

Press" Setting "button do not release, and press" a1 "key to open or close full fingered function.

16. Learning

Press" Setting" button do not release, and press" b1."key to open or close learning function.

17. Start/Stop

Press "Setting" button do not release, and press "c2" key to open or close learning function.

18.REC

Press "Setting" button do not release, and press "d2" key to open or close record function.

19.REC/▶

Press "Setting" button do not release, and press "e2" key to open or close record/playback function.

20.Syncho function

Press "Setting" button do not release, and press "f2" key to open or close syncho function.

21. Number button

Press "Setting" button, do not release, and press [g2]、[a2]、[b2]、[c3]、[d3]、[e3]、[f3]、[g3]、[a3]、[b3] respectively, to select the number 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 respectively.

22. Prompt tone switch

Press "Setting" button do not release, and press "c+" to open or close the key prompt tone.

23. Blue-tooth APP function(Bluetooth 5.0)

- Search MIDI PIANO to connect by mobile APP
- iPhone connection method:

Pop piano connection:

1. Scan the QR code to download the Pop piano;
2. Turn on the Bluetooth in your phone then open the Pop piano APP, select any song, start playing after entering;
3. Click on the top left of the phone screen , select after opening: Bluetooth connection- Next-confirm to connect with the Bluetooth;
4. Confirming Bluetooth connection, this icon is blue 

GarageBand connection:

1. Open the GarageBand in your phone, if not, please download by yourself;
2. Turn on the Bluetooth in your phone;

3. Open the GarageBand, click the setting icon on the top right of the phone screen;
4. Song setting-advanced-Bluetooth device to connect the piano to Bluetooth.

Perfect Piano connection:

1. To download the perfect piano APP in your phone, firstly;
2. Turn on the Bluetooth in your phone;
3. Connecting the GarageBand at first, after connection, then open perfect piano APP to use.

· Android connection method:

Pop piano connection:

1. Scan the QR code to download the Pop piano;
2. Turn on the Bluetooth in your phone, some phone needs to turn on the phone positioning;
3. Open the Pop piano, select any song, start playing after entering;
4. Click on the top left of the phone screen , select after opening:Bluetooth connection-Next-confirm to connect with the Bluetooth;
5. Confirming Bluetooth connection, this icon is blue 

24. Blue-tooth MIDI light

- Play the piano according the light, more suitable for newer to play.(only suit for blue-tooth light version)
- The operation steps for connecting the Bluetooth APP are the same as 23 items, different lights for left and right hands in Pop APP.

25. Blue-tooth audio function

- After turning on, the blue-tooth function automatically turns on and there is a prompt tone. To search "Music-Piano" in your phone to connect, there is a prompt tone after the connection is successful. Increase or decrease the volume or music selection should be made through your phone.(Only suit for Blue-tooth audio version)

IV. Accessory one:lists of tone

NO	Name	NO	Name
T00	Acoustic Grand Piano	T38	Synth Bass 1
T01	BrightAcoustic Piano	T39	Synth Bass 2
T02	Electric Grand Piano	T40	Violin
T03	Honky-tonk Piano	T41	Viola
T04	Rhodes Piano	T42	Cello
T05	Chorused Piano	T43	Contrabass
T06	Harpsichord	T44	Tremolo Strings
T07	Clavichord	T45	Pizzicato Strings
T08	Celesta	T46	OrchestraHarp
T09	Glockenspie	T47	Timpani
T10	Music box	T48	String Ensemble 1
T11	Vibraphone	T49	String Ensemble 2
T12	Marimba	T50	Synth Strings 1
T13	Xylophone	T51	Synth Strings 2
T14	Tubular Bells	T52	Choir Aahs
T15	Dulcimer	T53	Voice Oohs
T16	Hammond Organ	T54	Synth Voice
T17	Percussive Organ	T55	Orchestra Hit
T18	Rock Organ	T56	Trumpet
T19	Church Organ	T57	Trombone
T20	Reed Organ	T58	Tuba
T21	Accordian	T59	Muted Trumpet
T22	Harmonica	T60	French Horn
T23	Tango Accordian	T61	Brass Section
T24	Acoustic Guitar(nylon)	T62	Synth Brass 1
T25	Acoustic Guitar(steel)	T63	Synth Brass 2
T26	Electric Guitar(jazz)	T64	Soprano Sax
T27	Electric Guitar(clean)	T65	Alto Sax
T28	Electric Guitar(muted)	T66	Tenor Sax
T29	Overdriven Guitar	T67	Baritone Sax
T30	Distortion Guitar	T68	T68 Oboe
T31	Guitar Harmonics	T69	English Horn
T32	Acoustic Bass	T70	Bassoon
T33	Electric Bass(finger)	T71	Clarinet
T34	Electric Bass(pick)	T72	Piccolo
T35	Fretless Bass	T73	Flute
T36	Slap Bass 1	T74	Recorder
T37	Slap Bass 2	T75	Pan Flute

NO	Name	NO	Name
T76	Bottle Blow	T103	FX8(sci-fi)
T77	Shakuhachi	T104	Sitar
T78	Whistle	T105	Banjo
T79	Ocarina	T106	Shamisen
T80	Lead 1(square)	T107	Koto
T81	Lead 2(sawtooth)	T108	Kalimba
T82	Lead 3(caliopellead)	T109	Bagpipe
T83	Lead 4(chiff lead)	T110	Fiddle
T84	Lead 5(charang)	T111	Shanai
T85	Lead 6(voice)	T112	Tinkle Bell
T86	Lead 7(fifths)	T113	Agogo
T87	Lead 8(bass+lead)	T114	Steel Drums
T88	Pad 1(new age)	T115	Woodblock
T89	Pad 2(warm)	T116	Taiko Drum
T90	Pad 3(polysynth)	T117	Melodic Tom
T91	Pad 4(choir)	T118	Synth Drum
T92	Pad 5(bowed)	T119	Reverse Cymbal
T93	Pad 6(metallic)	T120	Guitar Fret Noise
T94	Pad7(halo)	T121	Breath Noise
T95	Pad8(sweep)	T122	Seashore
T96	FX1(rain)	T123	Bird Tweet
T97	FX2(soundtrack)	T124	Telephone Ring
T98	FX3(crystal)	T125	Helicopter
T99	FX4(atmosphere)	T126	Applause
T100	FX5(brightness)	T127	Drum kit
T101	FX6(goblins)	T128	Drum kit
T102	FX7(echoes)		

V. Accessory two:lists of rhythm

NO	Name	NO	Name
R000	80sPop	R038	Funk soul
R001	16Beat pop	R039	Rock waltz
R002	8Ballad	R040	Piano bar
R003	8Beat soul	R041	Jazz waltz1
R004	70sRock	R042	Jazz waltz2
R005	Afro pop	R043	16Beat tune
R006	Rap pop	R044	Poka dance
R007	60sSoul	R045	Waltz
R008	70sSoul	R046	Cha-cha
R009	Funky soul	R047	Rumba
R010	16Beat slide	R048	Rock rap
R011	The twist	R049	Bullfight dance
R012	British	R050	Samba1
R013	Hard rock	R051	Samba2
R014	Fusion jazz	R052	Tango1
R015	Funk slide	R053	Tango2
R016	Fusion slide	R054	Fox step
R017	Brisk rock1	R055	Jazz waltz
R018	Brisk rock2	R056	Argentine Tango
R019	Passionate rock	R057	italian Tango
R020	Jazz rock	R058	Bossanova1
R021	Fast gospel	R059	Shuffle1
R022	Poka rock	R060	Shuffle2
R023	Rock billie	R061	House
R024	Rock roll	R062	Merengue
R025	Rock cha-cha	R063	Salsa
R026	Rock classic	R064	Disco Latin
R027	Rock slide	R065	Thailand
R028	Rock pop	R066	Reggae1
R029	Early boca	R067	Salsa
R030	Poca pop	R068	Indian improvisation
R031	Blues1	R069	Merengue
R032	Blues2	R070	Polka
R033	Blues3	R071	16Reggae
R034	Popular waltz	R072	Slow rock1
R035	American march	R073	Slow rock2
R036	March style	R074	Slow soul5
R037	Tarante	R075	Jorpo

NO	Name	NO	Name
R076	Lambada	R102	Disco funk2
R077	Love ballad	R103	Jazz samba
R078	Plena	R104	Disco Party
R079	China	R105	Popular Samba
R080	Acid	R106	Club dance
R081	8Beat modern	R107	Modern blues
R082	Country folk	R108	Melancholy Foxtrot
R083	Love songs	R109	Mambo
R084	City pop	R110	Disco soul
R085	Electronic pop	R111	Disco
R086	Auditory folk	R112	Cobmo
R087	Piano Ballads	R113	Swing beat
R088	soul8.mid	R114	Swing beat
R089	Rock folk	R115	Band marche1
R090	Slow and light	R116	Band marche2
R091	Similar ballad	R117	marche3
R092	Majestic pop	R118	Big band1
R093	Kinetic1	R119	Big band2
R094	Kinetic2	R120	Wild pop
R095	Funk disco	R121	Southern jazz
R096	Saturday night	R122	Popularjazz
R097	Twist	R123	Jazz band
R098	Euro beat	R124	Jazz club
R099	Disco foxtrot	R125	Habanera
R100	Euro soul	R126	Bachatal
R101	Disco funk1	R127	Bachatal

VI. Accessory three:name lists of demo

NO	Name	NO	Name
D00	Jasmine	D15	Sweet honey
D01	Why are the flowers so red	D16	Susanna
D02	Butterfly Lovers	D17	Do-Re-Mi
D03	Enteringanew era	D18	Moon River
D04	Girl of Alishan	D19	Mary has a little sheep
D05	Qinghai Tibet Plateau	D20	Hotelsin the Pacific
D06	InThePlace PeachBlossom	D21	Crazy 1900
D07	Vox dance remix	D22	Family Restaurant
D08	Liuyang River	D23	Johnny the surfer
D09	Curvy Moon	D24	Sinbad hands
D10	Childhood	D25	New paradise
D11	Good days	D26	Happy birthday
D12	Go home often	D27	Carmen
D13	Night of grassland	D28	Short song
D14	Radiant	D29	Jingle bells

VII. The protection of piano:

1. Use the soft and clean towel to clean the piano
2. Should be collected well after using, do not put the piano in the humid and hot place

VIII. Precautions for using an electric piano:

- . Do not split any part of the electronic piano
- . Do not put the piano in the humid and hot place
- . Do not put the piano in the place with strong wave, in order not to effect the function of the piano.

IX. Troubleshooting

1. If the sound is abnormal or the key is invalid, please re-open the piano, restore the original setting.

If the battery voltage is low, the sound may be abnormal or the keys may be invalid.

X. Product specifications

1. Product size: 88 keys L 1234*210*67MM

61 keys L 866*210*67 MM

2. N. W: 88 keys 4.92 KG

61 keys 3.53 KG

3. Input voltage: USB DC 5V

Double X Piano Stand Installation Instructions

Parts list

Bracket	A	
Bracket	B	
Bottom bar	C	
Top bar	D	
Bolts and screws	E	
Rubber strap	F	

*The rubber strap is only suitable for keyboards with bolt fixing holes on the back of the keyboard body. Please choose whether to install it according to the keyboard type.

Installation process

	
Open bracket A and bracket B as shown.	Pass the rubber strap through the middle of top bar D (shorter) (optional if there is no bolt hole for fixing on the back of the keyboard).
	
Fix top bar D (shorter) and bottom bar C (longer) to the bracket using the included screws.	*The hole positions of the left and right bars are different, please check before installation. Fine adjustment can be done using rubber feet. The height adjustment part is plug-in type, and the locking fixing part can be adjusted by pulling the knob.

Precautions

- Check each mounting screw for looseness before use.
- Do not use this product in combination with products other than compatible models.
- When changing the height of the keyboard stand or moving the keyboard stand, be sure to remove the keyboard from the stand.
- When placing the keyboard body on the stand, make sure that the keyboard body is secure and be careful not to get your hands caught between the stands.
- Do not remove the screws while the keyboard is on the stand.
- Do not place it on an unstable place, such as a shaky table or tilted surface.
- Do not stand on the keyboard or stand.
- If the screws are loose, retighten them regularly.

Thank you for choosing OYAYO!

Dear Customer:

Thanks for your trust and purchase of our musical instruments! Your support is the driving force for our continuous pursuit of excellent quality. We will always provide you with a high-quality music experience with a professional attitude.

After-sales Service Commitment

This product enjoys a 1-year warranty service for the whole machine (calculated from the date of receipt)

During the warranty period, if there are product quality problems caused by non-human factors, we will provide free repair or replacement services

Please keep the purchase receipt as the basis for warranty

Contact us

If you encounter any problems during use or have suggestions for improvement, please feel free to contact us through the following methods:

Official after-sales email: ***support@oyayomusic.com***

Service response: reply within 48 hours on working days

Music is moving because of you, looking forward to creating more wonderful moments with you!

OYAYO

Light up the Life with Music

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben! Wir freuen uns sehr über Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung. Seit über 15 Jahren entwickelt und verfeinert unsere Marke tragbare elektronische Musikinstrumente, darunter E-Pianos, E-Drums, E-Keyboards und mehr. Unsere Mission ist es, innovative, hochwertige Instrumente zu entwickeln, die Kreativität und musikalische Entdeckungen inspirieren.

Um Ihr Instrument optimal nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen dringend, die Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen in dieser Anleitung sorgfältig zu lesen und zu befolgen. So können Sie das Potenzial Ihres Instruments voll ausschöpfen und gleichzeitig Ihr Erlebnis schützen.


Wir hoffen aufrichtig, dass Ihnen dieses Produkt Freude, Komfort und endlose musikalische Möglichkeiten bietet. Bei Fragen, Anliegen oder Feedback wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Wir sind bestrebt, Ihnen schnell und professionell zu helfen, um Ihre Erfahrung mit uns zu verbessern.

Nochmals vielen Dank, dass Sie Teil unserer Geschichte sind. Lasst die Musik beginnen!

I. Produktmerkmale:

- 61/88 Standardtasten (einschließlich der schwarzen Taste)
- Klangfarbe: 129 Töne
- Rhythmus: 128 Rhythmen
- Demo: 30 Demos
- Aufnahme- und Wiedergabefunktion
- Rhythmusfunktion
- Demofunktion
- Metronomfunktion
- Doppeltastaturfunktion
- Dynamische Schalterfunktion
- Reset-Funktion
- LED-Anzeige
- Haltepedal, komplexes Haltepedal
- Bluetooth-MIDI-Funktion
- Bluetooth-Audiofunktion
- Stromversorgung:
 1. Eingebauter Akku 3,7V/1800 mAh (nur für Akkuversion)
 2. USB-Stromversorgung 5V/1A

II. Erklärung der Funktionstasten:

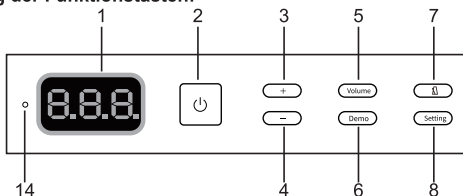

2. Klang

Integrierte 129 Klänge

Standard-Klangauswahl beim Einschalten, drücken Sie die Taste "+ -", um den Klang auszuwählen.

Halten Sie die "Setting"-Taste gedrückt, ohne sie loszulassen, und drücken Sie die Taste "C", um den Klang zu verringern.

Halten Sie die "Setting"-Taste gedrückt, ohne sie loszulassen, und drücken Sie die Taste "D", um den Klang zu erhöhen.

Häufig verwendete Klangauswahl:

Halten Sie die "Setting"-Taste gedrückt, ohne sie loszulassen, und drücken Sie die entsprechende schwarze Taste, um den häufig verwendeten Klang schnell auszuwählen.

Schwarze C# (Piano), Schwarze D# (Marimba), Schwarze F# (Kirchenorgel), Schwarze G# (Verzerrte Gitarre), Schwarze A# (Akustischer Bass), Schwarze c# (Streichensemble 1), Schwarze d# (Trompete), Schwarze f# (Tenorsaxophon), Schwarze g# (Klarinette), Schwarze a# (Panflöte).

3. Rhythmus

Integrierte 128 Rhythmen

Halten Sie die "Setting"-Taste gedrückt, ohne sie loszulassen, und drücken Sie die Taste "E", um den Rhythmus zu verringern.

Halten Sie die "Setting"-Taste gedrückt, ohne sie loszulassen, und drücken Sie die Taste "F", um den Rhythmus zu erhöhen.

4. Tempo

Während der Wiedergabe:

Halten Sie die "Setting"-Taste gedrückt, ohne sie loszulassen, und drücken Sie die Taste "G", um das Tempo zu verringern.

Halten Sie die "Setting"-Taste gedrückt, ohne sie loszulassen, und drücken Sie die Taste "A", um das Tempo zu erhöhen.

5. Demo

Integrierte 30 Demos

Drücken Sie die Taste "Demo" auf dem Bedienfeld, dann erneut "+-" zum Auswählen der Demos.

Halten Sie die "Setting"-Taste gedrückt, ohne sie loszulassen, und drücken Sie die Taste "B", um die Demo-Auswahl zu verringern.

Halten Sie die "Setting"-Taste gedrückt, ohne sie loszulassen, und drücken Sie die Taste "C", um die Demo-Auswahl zu erhöhen.

6. Trans

Insgesamt 13 Stufen: -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

Halten Sie die "Setting"-Taste gedrückt, ohne sie loszulassen, und drücken Sie die Taste "d", um die Transposition zu verringern.

Halten Sie die "Setting"-Taste gedrückt, ohne sie loszulassen, und drücken Sie die Taste "e", um die Transposition zu erhöhen.

7. Lautstärke

Drücken Sie die Taste "Volume" auf dem Bedienfeld, dann erneut "+-" zum Erhöhen oder Verringern der Lautstärke.

Halten Sie die "Setting"-Taste gedrückt, ohne sie loszulassen, und drücken Sie die Taste "f", um die Lautstärke zu verringern.

Halten Sie die "Setting"-Taste gedrückt, ohne sie loszulassen, und drücken Sie die Taste "g", um die Lautstärke zu erhöhen.

8. Sustain

Halten Sie die "Setting"-Taste gedrückt, ohne sie loszulassen, und drücken Sie die Taste "a", um die Sustain-Funktion ein- oder auszuschalten.

9. Vibrato

Halten Sie die "Setting"-Taste gedrückt, ohne sie loszulassen, und drücken Sie die Taste "b", um die Vibrato-Funktion ein- oder auszuschalten.

10. Reset

Halten Sie die "Setting"-Taste gedrückt, ohne sie loszulassen, und drücken Sie "c1", um zurückzusetzen.

11. Metronom

Drücken Sie die Taste "Δ" auf dem Bedienfeld, dann erneut "+-" zur Anpassung des Takts.

Halten Sie die "Setting"-Taste gedrückt, ohne sie loszulassen, und drücken Sie die Taste "d1", um die Metronom-Funktion ein- oder auszuschalten.

Das Metronom hat 4 Variationen: 1/4 (schwarze Taste #c1), 2/4 (schwarze Taste #d1), 3/4 (schwarze Taste #f1), 4/4 (schwarze Taste #g1).

12. Dual Voice

Halten Sie die "Setting"-Taste gedrückt, ohne sie loszulassen, und drücken Sie die Taste "e1", um die Dual-Voice-Funktion ein- oder auszuschalten.

13. Doppelkeyboard

Halten Sie die "Setting"-Taste gedrückt, ohne sie loszulassen, und drücken Sie die Taste "f1.", um die Doppelkeyboard-Funktion ein- oder auszuschalten.

14. Dynamik

Halten Sie die "Setting"-Taste gedrückt, ohne sie loszulassen, und drücken Sie die Taste "g1", um die Dynamik-Funktion ein- oder auszuschalten.

15. Full Fingered

Halten Sie die "Setting"-Taste gedrückt, ohne sie loszulassen, und drücken Sie die Taste "a1", um die Full-Fingered-Funktion ein- oder auszuschalten.

16. Lernen

Halten Sie die "Setting"-Taste gedrückt, ohne sie loszulassen, und drücken Sie die Taste "b1.", um die Lernfunktion ein- oder auszuschalten.

17. Start/Stop

Halten Sie die "Setting"-Taste gedrückt, ohne sie loszulassen, und drücken Sie die Taste "c2", um die Lernfunktion ein- oder auszuschalten.

18. REC

Halten Sie die "Setting"-Taste gedrückt, ohne sie loszulassen, und drücken Sie die Taste "d2", um die Aufnahmefunktion ein- oder auszuschalten.

19. REC/PLAY

Halten Sie die "Setting"-Taste gedrückt, ohne sie loszulassen, und drücken Sie die Taste "e2", um die Aufnahme/Wiedergabe-Funktion ein- oder auszuschalten.

20. Synchro-Funktion

Halten Sie die "Setting"-Taste gedrückt, ohne sie loszulassen, und drücken Sie die Taste "f2", um die Synchro-Funktion ein- oder auszuschalten.

21. Zifferntasten

Halten Sie die "Setting"-Taste gedrückt, ohne sie loszulassen, und drücken Sie jeweils [g2], [a2], [b2], [c3], [d3], [e3], [f3], [g3], [a3], [b3], um die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 auszuwählen.

22. Hinweiston-Schalter

Halten Sie die "Setting"-Taste gedrückt, ohne sie loszulassen, und drücken Sie "c+", um den Tastenhinweiston ein- oder auszuschalten.

23. Bluetooth-App-Funktion (Bluetooth 5.0)

- Suchen Sie nach MIDI PIANO, um die Verbindung über die mobile App herzustellen.
- Verbindungsmethode für iPhone:

Pop-Piano-Verbindung:

1. Scannen Sie den QR-Code, um das Pop-Piano herunterzuladen.
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone, öffnen Sie die Pop-Piano-App, wählen Sie einen beliebigen Song aus und starten Sie die Wiedergabe.
3. Klicken Sie oben links auf dem Smartphone-Bildschirm auf „Bluetooth-Verbindung“ . Wählen Sie anschließend „Weiter“ und bestätigen Sie die Bluetooth-Verbindung.
4. Bestätigen Sie die Bluetooth-Verbindung. Das Symbol ist blau. 

GarageBand-Verbindung:

1. Öffnen Sie GarageBand auf Ihrem Smartphone. Falls nicht, laden Sie die App bitte selbst herunter.
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone.
3. Öffnen Sie GarageBand und klicken Sie oben rechts auf dem Smartphone-Bildschirm auf das Einstellungssymbol.
4. Wählen Sie „Song-Einstellungen – Erweitert – Bluetooth-Gerät“, um das Piano per Bluetooth zu verbinden.

Perfect Piano verbinden:

1. So laden Sie die Perfect Piano App auf Ihr Smartphone herunter:
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone.
3. Verbinden Sie GarageBand und öffnen Sie anschließend die Perfect Piano App.

- Android-Verbindungsmethode:

Pop Piano verbinden:

1. Scannen Sie den QR-Code, um Pop Piano herunterzuladen.
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone. Bei manchen Smartphones muss die Positionierung aktiviert werden.
3. Öffnen Sie Pop Piano, wählen Sie ein beliebiges Lied aus und starten Sie die Wiedergabe.
4. Klicken Sie oben links auf dem Smartphone-Bildschirm auf „Bluetooth-Verbindung“ .
5. Bestätigen Sie die Bluetooth-Verbindung. Das Symbol ist blau. 

24. Bluetooth-Audiofunktion

- Nach dem Einschalten wird die Bluetooth-Funktion automatisch aktiviert und ein Signalton ertönt. Suchen Sie auf Ihrem Smartphone nach „Music-Piano“, um eine Verbindung herzustellen. Nach erfolgreicher Verbindung ertönt ein Signalton. Die Lautstärke oder die Musikauswahl können Sie über Ihr Smartphone anpassen. (Nur für die Bluetooth-Version geeignet.)

IV. Zubehör 1: Tonlisten

NO	Name	NO	Name
T00	Acoustic Grand Piano	T30	Distortion Guitar
T01	BrightAcoustic Piano	T31	Guitar Harmonics
T02	Electric Grand Piano	T32	Acoustic Bass
T03	Honky-tonk Piano	T33	Electric Bass(finger)
T04	Rhodes Piano	T34	Electric Bass(pick)
T05	Chorused Piano	T35	Fretless Bass
T06	Harpsichord	T36	Slap Bass 1
T07	Clavichord	T37	Slap Bass 2
T08	Celesta	T38	Synth Bass 1
T09	Glockenspie	T39	Synth Bass 2
T10	Music box	T40	Violin
T11	Vibraphone	T41	Viola
T12	Marimba	T42	Cello
T13	Xylophone	T43	Contrabass
T14	Tubular Bells	T44	Tremolo Strings
T15	Dulcimer	T45	Pizzicato Strings
T16	Hammond Organ	T46	OrchestralHarp
T17	Percussive Organ	T47	Timpani
T18	Rock Organ	T48	String Ensemble 1
T19	Church Organ	T49	String Ensemble 2
T20	Reed Organ	T50	Synth Strings 1
T21	Accordian	T51	Synth Strings 2
T22	Harmonica	T52	Choir Aahs
T23	Tango Accordian	T53	Voice Oohs
T24	Acoustic Guitar(nylon)	T54	Synth Voice
T25	Acoustic Guitar(steel)	T55	Orchestra Hit
T26	Electric Guitar(jazz)	T56	Trumpet
T27	Electric Guitar(clean)	T57	Trombone
T28	Electric Guitar(muted)	T58	Tuba
T29	Overdriven Guitar	T59	Muted Trumpet

NO	Name	NO	Name
T60	French Horn	T95	Pad8(sweep)
T61	Brass Section	T96	FX1(rain)
T62	Synth Brass 1	T97	FX2(soundtrack)
T63	Synth Brass 2	T98	FX3(crystal)
T64	Soprano Sax	T99	FX4(atmosphere)
T65	Alto Sax	T100	FX5(brightness)
T66	Tenor Sax	T101	FX6(goblins)
T67	Baritone Sax	T102	FX7(echoes)
T68	T68 Oboe	T103	FX8(sci-fi)
T69	English Horn	T104	Sitar
T70	Bassoon	T105	Banjo
T71	Clarinet	T106	Shamisen
T72	Piccolo	T107	Koto
T73	Flute	T108	Kalimba
T74	Recorder	T109	Bagpipe
T75	Pan Flute	T110	Fiddle
T76	Bottle Blow	T111	Shanai
T77	Shakuhachi	T112	Tinkle Bell
T78	Whistle	T113	Agogo
T79	Ocarina	T114	Steel Drums
T80	Lead 1(square)	T115	Woodblock
T81	Lead 2(sawtooth)	T116	Taiko Drum
T82	Lead 3(caliopellead)	T117	Melodic Tom
T83	Lead 4(chiff lead)	T118	Synth Drum
T84	Lead 5(charang)	T119	Reverse Cymbal
T85	Lead 6(voice)	T120	Guitar Fret Noise
T86	Lead 7(fifths)	T121	Breath Noise
T87	Lead 8(bass+lead)	T122	Seashore
T88	Pad 1(new age)	T123	Bird Tweet
T89	Pad 2(warm)	T124	Telephone Ring
T90	Pad 3(polysynth)	T125	Helicopter
T91	Pad 4(choir)	T126	Applause
T92	Pad 5(bowed)	T127	Drum kit
T93	Pad 6(metallic)	T128	Drum kit
T94	Pad7(halo)		

V. Zubehör 2: Rhythmuslisten

NO	Name	NO	Name
R000	80sPop	R038	Funk soul
R001	16Beat pop	R039	Rock waltz
R002	8Ballad	R040	Piano bar
R003	8Beat soul	R041	Jazz waltz1
R004	70sRock	R042	Jazz waltz2
R005	Afro pop	R043	16Beat tune
R006	Rap pop	R044	Poka dance
R007	60sSoul	R045	Waltz
R008	70sSoul	R046	Cha-cha
R009	Funky soul	R047	Rumba
R010	16Beat slide	R048	Rock rap
R011	The twist	R049	Bullfight dance
R012	British	R050	Samba1
R013	Hard rock	R051	Samba2
R014	Fusion jazz	R052	Tango1
R015	Funk slide	R053	Tango2
R016	Fusion slide	R054	Fox step
R017	Brisk rock1	R055	Jazz waltz
R018	Brisk rock2	R056	Argentine Tango
R019	Passionate rock	R057	italian Tango
R020	Jazz rock	R058	Bossanova
R021	Fast gospel	R059	Shuffle1
R022	Poka rock	R060	Shuffle2
R023	Rock billie	R061	House
R024	Rock roll	R062	Merengue
R025	Rock cha-cha	R063	Salsa
R026	Rock classic	R064	Disco Latin
R027	Rock slide	R065	Thailand
R028	Rock pop	R066	Reggae
R029	Early boca	R067	Salsa
R030	Poca pop	R068	Indian improvisation
R031	Blues1	R069	Merengue
R032	Blues2	R070	Polka
R033	Blues3	R071	16Reggae
R034	Popular waltz	R072	Slow rock1
R035	American march	R073	Slow rock2
R036	March style	R074	Slow soul5
R037	Tarante	R075	Jorpo

NO	Name	NO	Name
R076	Lambada	R102	Disco funk2
R077	Love ballad	R103	Jazz samba
R078	Plena	R104	Disco Party
R079	China	R105	Popular Samba
R080	Acid	R106	Club dance
R081	8Beat modern	R107	Modern blues
R082	Country folk	R108	Melancholy Foxtrot
R083	Love songs	R109	Mambo
R084	City pop	R110	Disco soul
R085	Electronic pop	R111	Disco
R086	Auditory folk	R112	Cobmo
R087	Piano Ballads	R113	Swing beat
R088	soul8.mid	R114	Swing beat
R089	Rock folk	R115	Band marche1
R090	Slow and light	R116	Band marche2
R091	Similar ballad	R117	marche3
R092	Majestic pop	R118	Big band1
R093	Kinetic1	R119	Big band2
R094	Kinetic2	R120	Wild pop
R095	Funk disco	R121	Southern jazz
R096	Saturday night	R122	Popularjazz
R097	Twist	R123	Jazz band
R098	Euro beat	R124	Jazz club
R099	Disco foxtrot	R125	Habanera
R100	Euro soul	R126	Bachatal
R101	Disco funk1	R127	Bachatal

VI. Zubehör 3: Demolisten

NO	Name	NO	Name
D00	Jasmine	D15	Sweet honey
D01	Why are the flowers so red	D16	Susanna
D02	Butterfly Lovers	D17	Do-Re-Mi
D03	Enteringanew era	D18	Moon River
D04	Girl of Alishan	D19	Mary has a little sheep
D05	Qinghai Tibet Plateau	D20	Hotelsin the Pacific
D06	InThePlace PeachBlossom	D21	Crazy 1900
D07	Vox dance remix	D22	Family Restaurant
D08	Liuyang River	D23	Johnny the surfer
D09	Curvy Moon	D24	Sinbad hands
D10	Childhood	D25	New paradise
D11	Good days	D26	Happy birthday
D12	Go home often	D27	Carmen
D13	Night of grassland	D28	Short song
D14	Radiant	D29	Jingle bells

VII. Schutz des Klaviers:

1. Reinigen Sie das Klavier mit einem weichen, sauberen Handtuch.
2. Reinigen Sie das Klavier nach Gebrauch gründlich. Stellen Sie es nicht an einen feuchten oder heißen Ort.

VIII. Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung eines E-Pianos:

- . Zerlegen Sie keine Teile des E-Pianos.
- . Stellen Sie das Piano nicht an einem feuchten oder heißen Ort auf.
- . Stellen Sie das Piano nicht an einen Ort mit starken Wellen auf, um die Funktion des Pianos nicht zu beeinträchtigen.

IX. Fehlerbehebung

1. Wenn der Klang ungewöhnlich ist oder die Taste ungültig ist, öffnen Sie das Klavier bitte erneut und stellen Sie die ursprünglichen Einstellungen wieder her. Bei niedriger Batteriespannung kann der Klang ungewöhnlich sein oder die Taste ungültig sein.

X. Produktspezifikationen

1. Abmessungen: 88 Tasten (L x B x H): 1234 x 210 x 67 mm
61 Tasten (L x B x H): 866 x 210 x 67 mm
2. Nettogewicht: 88 Tasten (4,92 kg)
61 Tasten (3,53 kg)
3. Eingangsspannung: USB DC 5 V

Montageanleitung Für Den Double X Klavierständer

Teileliste

Halterung	A	
Halterung	B	
Untere Leiste	C	
Obere Leiste	D	
Schrauben und Bolzen	E	
Gummiband	F	

*Das Gummiband ist nur für Tastaturen mit Befestigungslöchern auf der Rückseite des Tastaturgehäuses geeignet. Bitte wählen Sie je nach Tastaturtyp, ob Sie es installieren möchten.

Installation process

	
Open bracket A and bracket B as shown.	Pass the rubber strap through the middle of top bar D (shorter) (optional if there is no bolt hole for fixing on the back of the keyboard).
	
Fix top bar D (shorter) and bottom bar C (longer) to the bracket using the included screws.	*The hole positions of the left and right bars are different, please check before installation. Fine adjustment can be done using rubber feet. The height adjustment part is plug-in type, and the locking fixing part can be adjusted by pulling the knob.

Vorsichtsmaßnahmen

- Überprüfen Sie vor Gebrauch alle Befestigungsschrauben auf festen Sitz.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Kombination mit anderen als kompatiblen Produkten.
- Wenn Sie die Höhe des Keyboardständers ändern oder ihn verschieben, nehmen Sie unbedingt das Keyboard vom Ständer ab.
- Stellen Sie das Keyboardgehäuse beim Aufsetzen auf den Ständer sicher und achten Sie darauf, dass Ihre Hände nicht zwischen den Ständern eingeklemmt werden.
- Entfernen Sie die Schrauben nicht, während sich das Keyboard auf dem Ständer befindet.
- Stellen Sie das Keyboard nicht auf instabile Flächen, wie z. B. wackelige Tische oder geneigte Oberflächen.
- Stellen Sie sich nicht auf das Keyboard oder den Ständer.
- Lockere Schrauben regelmäßig nachziehen.

Vielen Dank, dass Sie sich für OYAYO entschieden haben!

Lieber Kunde,

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und den Kauf unserer Musikinstrumente! Ihre Unterstützung ist die treibende Kraft für unser kontinuierliches Streben nach exzellenter Qualität. Wir bieten Ihnen stets ein hochwertiges Musikerlebnis mit professioneller Einstellung.

Verpflichtung zum Kundendienst

Für dieses Produkt gilt eine 1-jährige Garantie auf das gesamte Gerät (ab Kaufdatum).

Während der Garantiezeit bieten wir bei Qualitätsproblemen, die nicht auf menschliches Verschulden zurückzuführen sind, kostenlose Reparatur oder Ersatz an.

Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg als Garantiegrundlage auf.

Kontaktieren Sie uns

Bei Problemen oder Verbesserungsvorschlägen können Sie uns gerne wie folgt kontaktieren:

Offizielle Kundendienst-E-Mail: ***support@oyayomusic.com***

Service-Antwort: Antwort innerhalb von 48 Stunden an Werktagen

Musik bewegt sich dank Ihnen. Wir freuen uns darauf, noch mehr schöne Momente mit Ihnen zu erleben!

OYAYO

Light up the Life with Music

お客様へ

このたびは弊社製品をお選びいただき、誠にありがとうございます。皆様からのご信頼とご支援に、心より感謝申し上げます。

弊社ブランドは、15年以上にわたり、電子ピアノ・電子ドラム・電子キーボードなどのポータブル電子楽器の開発・改良に取り組んでまいりました。私たちの使命は、創造性と音楽への探求心を刺激する、革新的かつ高品質なツールを提供することです。

本製品を最大限にご活用いただくために、本取扱説明書に記載の使用方法および注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いいただきますようお願いいたします。それにより、製品の性能を最大限に引き出し、より良い音楽体験をお楽しみいただけます。

本製品が、お客様に喜びと利便性、そして無限の音楽の可能性をもたらすことを心より願っております。ご不明な点やご質問がございましたら、いつでもお気軽に弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。迅速かつ丁寧な対応を心がけております。


今後とも弊社製品をどうぞよろしくお願い申し上げます。


さあ、音楽の旅を始めましょう!

I. 製品の特徴:

- ・61/88 標準キー (黒鍵を含む)
- ・トーン: 129 トーン
- ・リズム: 128 リズム
- ・デモ: 30 デモ
- ・録音および再生機能
- ・リズム機能
- ・デモ機能
- ・メトロノーム機能
- ・デュアル キーボード機能
- ・ダイナミック スイッチ機能
- ・リセット機能
- ・LED ディスプレイ
- ・サスティン ペダル、複合サスティン ペダル
- ・Bluetooth MIDI 機能
- ・Bluetooth オーディオ機能
- ・電源: 1. 内蔵バッテリー 3.7v/1800mAh
(バッテリー バージョンのみ)
2. USB 5V/1A 電源


II. ボタン機能説明:

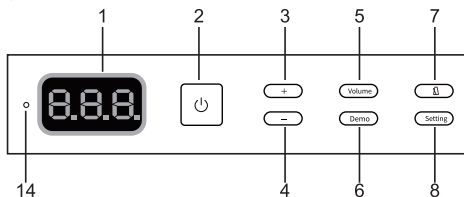

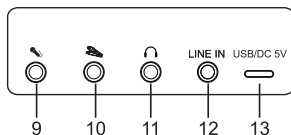


1	8.8.8	LEDディスプレイ	8	Setting	設定ボタン
2	⏻	電源ボタン	9	🎤	マイク入力端子
3	+	+ボタン	10	👣	サスティン/ペダル端子
4	-	-ボタン	11	🎧	ヘッドフォン端子
5	Volume	音量ボタン	12	🎧	オーディオ入力端子
6	Demo	デモ曲ボタン	13	🔌	電源/MIDI入力端子
7	🎵	メトロノームボタン	14	○	充電インジケータ

ピアノ標準鍵盤図



コンビネーション機能キーエリア

操作方法:「設定」キーを長押しし、対応する機能の鍵を同時に押すことで、対応する機能を設定できます。

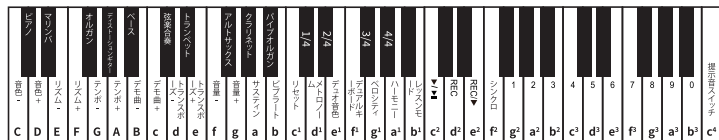

III. 機能説明

1.ON/OFFボタン

電源スイッチを0.5秒間押してオンにし、再び押すとオフになります。

2. 音色

内蔵された129種類の音色

起動時にデフォルトの音色が選択されます。「+」ボタンを押して音色を選択します。

「Setting」ボタンを押したまま離さず、「C」キーを押すと音色を減らします。

「Setting」ボタンを押したまま離さず、「D」キーを押すと音色を増やします。

よく使用される音色の選択方法:「Setting」ボタンを押したまま離さず、対応する黒鍵を押すことで、よく使用される音色を素早く選択できます。

黒鍵C# (ピアノ)、黒鍵D# (マリンバ)、黒鍵F# (チャーチオルガン)、黒鍵G# (ディストーションギター)、黒鍵A# (アコースティックベース)、黒鍵c# (ストリングアンサンブル1)、黒鍵d# (トランペット)、黒鍵f# (テナーサックス)、黒鍵g# (クラリネット)、黒鍵a# (パンフルート)

3. リズム

内蔵された128種類のリズム

「Setting」ボタンを押したまま離さず、「E」キーを押すとリズムを減らします。

「Setting」ボタンを押したまま離さず、「F」キーを押すとリズムを増やします。

4. テンポ

演奏中に「Setting」ボタンを押したまま離さず、「G」キーを押すとテンポを下げます。

「Setting」ボタンを押したまま離さず、「A」キーを押すとテンポを上げます。

5. デモ

内蔵された30種類のデモ

パネル上の「Demo」ボタンを押し、その後「+」を再び押してデモを選択します。

「Setting」ボタンを押したまま離さず、「B」キーを押すとデモを減らします。

「Setting」ボタンを押したまま離さず、「C」キーを押すとデモを増やします。

6. トランスポーズ

全13段階: -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

「Setting」ボタンを押したまま離さず、「d」キーを押すとトランスポーズを下げます。

「Setting」ボタンを押したまま離さず、「e」キーを押すとトランスポーズを上げます。

7. 音量

パネル上の「Volume」ボタンを押し、その後「+」を再び押して音量を調整します。

「Setting」ボタンを押したまま離さず、「f」キーを押すと音量を下げます。

「Setting」ボタンを押したまま離さず、「g」キーを押すと音量を上げます。

8. サステイン

「Setting」ボタンを押したまま離さず、「a」キーを押すとサステイン機能をオン/オフします。

9. ビブラート

「Setting」ボタンを押したまま離さず、「b」キーを押すとビブラート機能をオン/オフします。

10. リセット

「Setting」ボタンを押したまま離さず、「c1」を押すとリセットします。

11. メトロノーム

パネル上の「M」ボタンを押し、その後「+-」を再び押して拍子を調整します。

「Setting」ボタンを押したまま離さず、「d1」キーを押すとメトロノーム機能をオン/オフします。

メトロノームには4種類のバリエーションがあります：1/4（黒鍵#c1）、2/4（黒鍵#d1）、3/4（黒鍵#f1）、4/4（黒鍵#g1）。

12. デュアルボイス

「Setting」ボタンを押したまま離さず、「e1」キーを押すとデュアルボイス機能をオン/オフします。

13. デュアルキーボード

「Setting」ボタンを押したまま離さず、「f1」キーを押すとデュアルキーボード機能をオン/オフします。

14. ダイナミック

「Setting」ボタンを押したまま離さず、「g1」キーを押すとダイナミック機能をオン/オフします。

15. フルフィンガード

「Setting」ボタンを押したまま離さず、「a1」キーを押すとフルフィンガード機能をオン/オフします。

16. 学習

「Setting」ボタンを押したまま離さず、「b1」キーを押すと学習機能をオン/オフします。

17. 開始/停止

「Setting」ボタンを押したまま離さず、「c2」キーを押すと学習機能をオン/オフします。

18. 録音 (REC)

「Setting」ボタンを押したまま離さず、「d2」キーを押すと録音機能をオン/オフします。

19. 録音/再生 (REC/PLAY)

「Setting」ボタンを押したまま離さず、「e2」キーを押すと録音/再生機能をオン/オフします。

20. シンクロ機能

「Setting」ボタンを押したまま離さず、「f2」キーを押すとシンクロ機能をオン/オフします。

21. 数字キー

「Setting」ボタンを押したまま離さず、それぞれ[g2]、[a2]、[b2]、[c3]、[d3]、[e3]、[f3]、[g3]、[a3]、[b3]を押すと、数字1、2、3、4、5、6、7、8、9、0を選択できます。

22. プロンプト音スイッチ

「Setting」ボタンを押したまま離さず、「c+」を押すとキーのプロンプト音をオン/オフします。

23. Bluetooth APP機能 (Bluetooth 5.0)

・スマートフォンのAPPでMIDI PIANOを接続

・iPhone接続方法：

泡泡ピアノ接続：

1. QRコードをスキャンして、泡泡ピアノをダウンロードします。

2. スマートフォンのBluetoothをオンにし、泡泡ピアノを開き、任意の曲を選択して、演奏を開始します。

3. スマートフォン画面の左上にある  をタップして開き、次に「Bluetooth接続」を選択し、操作確認後「次へ」を選択→ピアノに接続し、Bluetooth接続を確認します。

4. Bluetooth接続が確認されると、このアイコンは青色のチェックマーク!に変わります。

GarageBand接続:

1. iPhoneに標準でインストールされているGarageBandアプリを使用します。もしインストールされていない場合は、App StoreからGarageBandをダウンロードしてください。
2. スマートフォンのBluetooth機能をオンにします。
3. GarageBandを開き、画面右上の設定アイコンをタップします。
4. 「曲設定」→「詳細設定」→「Bluetooth MIDIデバイス」でピアノのBluetoothを接続します。

ピアノで遊ぼう、完璧ピアノ接続:

1. まず、スマートフォンに「ピアノで遊ぼう」または「完璧ピアノ」アプリをダウンロードしてインストールします。
2. スマートフォンのBluetooth機能をオンにします。
3. まずGarageBandと接続し、接続が完了したら「ピアノで遊ぼう」または「完璧ピアノ」を開き、すぐに使用できます。

・Androidスマートフォン接続方法:

泡泡ピアノ接続:

1. QRコードをスキャンして、泡泡ピアノをダウンロードします。
2. Bluetooth機能をオンにし、一部のスマートフォンでは位置情報機能を有効にする必要があります。
3. 泡泡ピアノを開き、任意の曲を選択して、演奏を開始します。
4. スマートフォン画面右上のアイコン  をタップして開き、「Bluetooth接続」を選択→操作確認後「次へ」を選択→ピアノに接続し、Bluetooth接続を確認します。
5. Bluetooth接続が確認されると、このアイコンは青色のチェックマーク!に変わります。 

24. Bluetoothオーディオ機能

- ・電源を入れるとBluetooth機能が自動的にオンになり、音声で通知されます。

Bluetoothがオンになり、接続待機状態で、スマートフォンからMusic-Pianoを検索して接続します。接続が成功すると音声で通知され、音量の調整や音楽の選択はスマートフォンで行う必要があります。(Bluetoothオーディオ機能搭載バージョンのみ対応)

IV. 付属品1: トーンリスト

NO	Name	NO	Name
T00	Acoustic Grand Piano	T38	Synth Bass 1
T01	BrightAcoustic Piano	T39	Synth Bass 2
T02	Electric Grand Piano	T40	Violin
T03	Honky-tonk Piano	T41	Viola
T04	Rhodes Piano	T42	Cello
T05	Chorused Piano	T43	Contrabass
T06	Harpsichord	T44	Tremolo Strings
T07	Clavichord	T45	Pizzicato Strings
T08	Celesta	T46	OrchestralHarp
T09	Glockenspie	T47	Timpani
T10	Music box	T48	String Ensemble 1
T11	Vibraphone	T49	String Ensemble 2
T12	Marimba	T50	Synth Strings 1
T13	Xylophone	T51	Synth Strings 2
T14	Tubular Bells	T52	Choir Aahs
T15	Dulcimer	T53	Voice Oohs
T16	Hammond Organ	T54	Synth Voice
T17	Percussive Organ	T55	Orchestra Hit
T18	Rock Organ	T56	Trumpet
T19	Church Organ	T57	Trombone
T20	Reed Organ	T58	Tuba
T21	Accordion	T59	Muted Trumpet
T22	Harmonica	T60	French Horn
T23	Tango Accordion	T61	Brass Section
T24	Acoustic Guitar(nylon)	T62	Synth Brass 1
T25	Acoustic Guitar(steel)	T63	Synth Brass 2
T26	Electric Guitar(jazz)	T64	Soprano Sax
T27	Electric Guitar(clean)	T65	Alto Sax
T28	Electric Guitar(muted)	T66	Tenor Sax
T29	Overdriven Guitar	T67	Baritone Sax
T30	Distortion Guitar	T68	T68 Oboe
T31	Guitar Harmonics	T69	English Horn
T32	Acoustic Bass	T70	Bassoon
T33	Electric Bass(finger)	T71	Clarinet
T34	Electric Bass(pick)	T72	Piccolo
T35	Fretless Bass	T73	Flute
T36	Slap Bass 1	T74	Recorder
T37	Slap Bass 2	T75	Pan Flute

NO	Name	NO	Name
T76	Bottle Blow	T103	FX8(sci-fi)
T77	Shakuhachi	T104	Sitar
T78	Whistle	T105	Banjo
T79	Ocarina	T106	Shamisen
T80	Lead 1(square)	T107	Koto
T81	Lead 2(sawtooth)	T108	Kalimba
T82	Lead 3(caliopellead)	T109	Bagpipe
T83	Lead 4(chiff lead)	T110	Fiddle
T84	Lead 5(charang)	T111	Shanai
T85	Lead 6(voice)	T112	Tinkle Bell
T86	Lead 7(fifths)	T113	Agogo
T87	Lead 8(bass+lead)	T114	Steel Drums
T88	Pad 1(new age)	T115	Woodblock
T89	Pad 2(warm)	T116	Taiko Drum
T90	Pad 3(polysynth)	T117	Melodic Tom
T91	Pad 4(choir)	T118	Synth Drum
T92	Pad 5(bowed)	T119	Reverse Cymbal
T93	Pad 6(metallic)	T120	Guitar Fret Noise
T94	Pad7(halo)	T121	Breath Noise
T95	Pad8(sweep)	T122	Seashore
T96	FX1(rain)	T123	Bird Tweet
T97	FX2(soundtrack)	T124	Telephone Ring
T98	FX3(crystal)	T125	Helicopter
T99	FX4(atmosphere)	T126	Applause
T100	FX5(brightness)	T127	Drum kit
T101	FX6(goblins)	T128	Drum kit
T102	FX7(echoes)		

V. 付属品2:リズムリスト

NO	Name	NO	Name
R000	80sPop	R038	Funk soul
R001	16Beat pop	R039	Rock waltz
R002	8Ballad	R040	Piano bar
R003	8Beat soul	R041	Jazz waltz1
R004	70sRock	R042	Jazz waltz2
R005	Afro pop	R043	16Beat tune
R006	Rap pop	R044	Poka dance
R007	60sSoul	R045	Waltz
R008	70sSoul	R046	Cha-cha
R009	Funky soul	R047	Rumba
R010	16Beat slide	R048	Rock rap
R011	The twist	R049	Bullfight dance
R012	British	R050	Samba1
R013	Hard rock	R051	Samba2
R014	Fusion jazz	R052	Tango1
R015	Funk slide	R053	Tango2
R016	Fusion slide	R054	Fox step
R017	Brisk rock1	R055	Jazz waltz
R018	Brisk rock2	R056	Argentine Tango
R019	Passionate rock	R057	italian Tango
R020	Jazz rock	R058	Bossanova
R021	Fast gospel	R059	Shuffle1
R022	Poka rock	R060	Shuffle2
R023	Rock billie	R061	House
R024	Rock roll	R062	Merengue
R025	Rock cha-cha	R063	Salsa
R026	Rock classic	R064	Disco Latin
R027	Rock slide	R065	Thailand
R028	Rock pop	R066	Reggae
R029	Early boca	R067	Salsa
R030	Poca pop	R068	Indian improvisation
R031	Blues1	R069	Merengue
R032	Blues2	R070	Polka
R033	Blues3	R071	16Reggae
R034	Popular waltz	R072	Slow rock1
R035	American march	R073	Slow rock2
R036	March style	R074	Slow soul5
R037	Tarante	R075	Jorpo

NO	Name	NO	Name
R076	Lambada	R102	Disco funk2
R077	Love ballad	R103	Jazz samba
R078	Plena	R104	Disco Party
R079	China	R105	Popular Samba
R080	Acid	R106	Club dance
R081	8Beat modern	R107	Modern blues
R082	Country folk	R108	Melancholy Foxtrot
R083	Love songs	R109	Mambo
R084	City pop	R110	Disco soul
R085	Electronic pop	R111	Disco
R086	Auditory folk	R112	Cobmo
R087	Piano Ballads	R113	Swing beat
R088	soul8.mid	R114	Swing beat
R089	Rock folk	R115	Band marche1
R090	Slow and light	R116	Band marche2
R091	Similar ballad	R117	marche3
R092	Majestic pop	R118	Big band1
R093	Kinetic1	R119	Big band2
R094	Kinetic2	R120	Wild pop
R095	Funk disco	R121	Southern jazz
R096	Saturday night	R122	Popularjazz
R097	Twist	R123	Jazz band
R098	Euro beat	R124	Jazz club
R099	Disco foxtrot	R125	Habanera
R100	Euro soul	R126	Bachatal
R101	Disco funk1	R127	Bachatal

VI. 付属品3:デモリスト

NO	Name	NO	Name
D00	Jasmine	D15	Sweet honey
D01	Why are the flowers so red	D16	Susanna
D02	Butterfly Lovers	D17	Do-Re-Mi
D03	Enteringanew era	D18	Moon River
D04	Girl of Alishan	D19	Mary has a little sheep
D05	Qinghai Tibet Plateau	D20	Hotelsin the Pacific
D06	InThePlace PeachBlossom	D21	Crazy 1900
D07	Vox dance remix	D22	Family Restaurant
D08	Liuyang River	D23	Johnny the surfer
D09	Curvy Moon	D24	Sinbad hands
D10	Childhood	D25	New paradise
D11	Good days	D26	Happy birthday
D12	Go home often	D27	Carmen
D13	Night of grassland	D28	Short song
D14	Radiant	D29	Jingle bells

VII. 電子ピアノの保護:

- 柔らかく清潔なタオルで電子ピアノを拭いてください。
- 使用後は電子ピアノを片付け、高温多湿の場所に保管しないでください。

VIII. 電子ピアノ使用上の注意:

- 電子ピアノのどの部品も分解しないでください。
- ピアノを湿気や高温の場所には置かないでください。
- ピアノの機能に影響を与えないように、強い波のある場所に置かないでください。

IX.トラブルシューティング

1. 音に異常があったり、鍵盤が機能しない場合は、ピアノを再度開けて、元の設定に戻してください。

電池電圧が低い場合、音に異常があったり、鍵盤が機能しないことがあります。

X. 製品仕様

1. 製品サイズ:88鍵盤— L 1234*210*67MM

61鍵盤— L 866*210*67 MM

2. 重量:88鍵盤— 4.92 KG

61鍵盤— 3.53 KG

3. 入力電圧:USB DC 5V

ダブルXピアノスタンドの取り付け手順

パーツリスト

ブラケット	A	
ブラケット	B	
ボトムバー	C	
トップバー	D	
ボルトとネジ	E	
ラバーストラップ	F	

*ラバーストラップは、キーボード本体の背面にボルト固定穴があるキーボードにのみ適しています。キーボードの種類に応じて取り付けるかどうかを選択してください。

取り付け手順

	
ブラケットAとブラケットBを図のように開きます。	ラバーストラップをトップバーD(短い)の中央に通します(キーボードの背面に固定用のボルト穴がない場合はオプションです)。
	
付属のネジを使用して、トップバーD(短い)とボトムバーC(長い)をブラケットに固定します。	*左右のバーの穴の位置が異なりますので、取り付け前にご確認ください。ゴム足を使用して微調整できます。 高さ調整部分は差し込み式、ロック固定部分はノブを引いて調整できます。

注意事項・ご使用前に各取り付けネジに緩みがないかご確認ください。

- ・対応機種以外と組み合わせて使用しないでください。
- ・キーボードスタンドの高さを変える際やキーボードスタンドを移動する際には、必ずキーボードをスタンドから取り外してください。
- ・キーボード本体をスタンドに置く際は、キーボード本体が固定されていることを確認し、スタンドの間に手を挟まないように注意してください。
- ・キーボードをスタンドに乗せたままネジを外さないでください。
- ・ぐらついた台や傾いた面など、不安定な場所に置かないでください。
- ・キーボードやスタンドの上に立たないでください。
- ・ネジが緩んでいる場合は、定期的に締め直してください。

OYAYO をお選びいただきありがとうございます。

お客様各位:

当社の楽器を信頼してご購入いただきありがとうございます。お客様のサポートは、当社が優れた品質を継続的に追求するための原動力です。当社は常にプロフェッショナルな姿勢で高品質の音楽体験を提供します。

アフターサービスへの取り組み

この製品は、機械全体に対して 1 年間の保証サービスを受けられます (受領日から計算)

保証期間中に、人為的要因以外の原因で製品の品質に問題が発生した場合、無料の修理または交換サービスを提供します

保証の根拠として購入領収書を保管してください

お問い合わせ

使用中に問題が発生したり、改善の提案がある場合は、以下の方法でお気軽にお問い合わせください:

公式アフターセールス メール: **support@oyayomusic.com**

サービス対応: 営業日 48 時間以内に返信

音楽はあなたのおかげで動きます。あなたと一緒にさらに素晴らしい瞬間を作り出すことを楽しみにしています!

OYAYO

Light up the Life with Music

